

FICHE GUIDE : RÉALISER UN MUR EN BRIQUES

Le ciment utilisé n'est autre qu'une colle. Il n'est pas nécessaire avec ce type de produit de porter des gants.



Prélever 6 mesures arasées de ciment dans le sachet. Ajouter 2 mesures d'eau.



Mélanger de façon homogène.



Déposer une petite quantité de mortier sur la brique sans remplir les trous.



Aligner la brique parfaitement avec l'angle de la dalle et presser légèrement.




Éliminer les bavures de mortier entre 2 briques pour bien aligner la suivante.



Terminer par une demi-brique.



A la rangée suivante la brique supérieure doit être « à cheval » sur les deux briques du dessous.

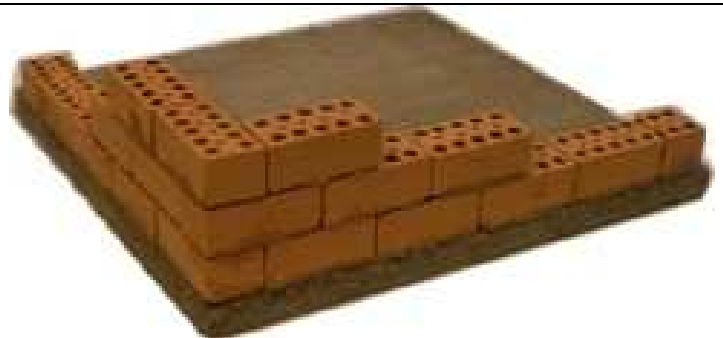

Procéder ainsi jusqu'à ce que les murs atteignent 10 cm de hauteur totale.