


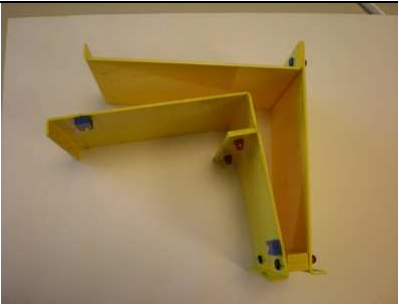


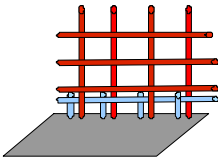

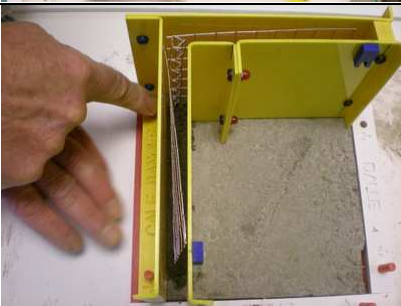

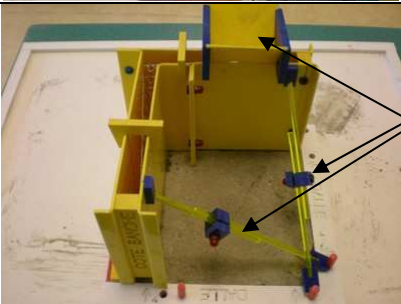









FICHE GUIDE : RÉALISER UN MUR BANCHÉ EN BÉTON ARMÉ

Manipuler les éléments avec précaution ! Certains sont fragiles ! Il est nécessaire de porter des gants.

Photographie	Description
	Regrouper les différents éléments par couleur
	COULÉE DE LA TALONNETTE
	Humidifier la chape : garnir l'éponge d'eau et la presser lentement.
	Mettre en place le coffrage (éléments verts) Attention au sens des flèches !
	Pour préparer le béton vider dans la boîte fournie : <ul style="list-style-type: none"> - sable : 3 doses - granulats : 1 dose - ciment gris: 1,5 dose Les doses doivent être arasées avec une règle.
	Mélanger dans la boîte avec la langue de chat. Le mélange doit être homogène.
	Prélever 1 dose arasée de mélange pour la coulée de la talonnette.
	Ajouter 1/3 de dose d'eau et mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Attention : vous avez 5 minutes maximum pour utiliser le mélange à partir du moment où vous avez ajouté l'eau.
	Noter l'heure

	<p>Déposer le béton à l'intérieur du coffrage avec la langue de chat.</p>
	<p>Tasser le béton en tapotant avec la règle.</p>
	<p>Egaliser la surface avec la règle.</p>
	<p>Mettre le reste du béton dans le récupérateur prévu.</p>
	<p>Nettoyer les instruments à l'eau courante, avec une éponge.</p>
<p>COULÉE DES MURS</p>	
	<p>Monter les banches comme indiqué sur la photographie. Serrer <u>très</u> légèrement les écrous !</p>
	<p>Si le temps écoulé depuis la coulée du béton des talonnettes est supérieur ou égal à 15 minutes, les décoffrer. Retirer les piges qui maintiennent l'ensemble. Retirer les coffrages verts.</p>
	<p>Mettre en place le treillis soudé et la poutre d'angle en s'aidant du treillis soude qui dépasse des talonnettes.</p> 

	<p>Placer les banches.</p>
	<p>Mettre en place les cales extérieures jaunes. Attention au sens des flèches !</p>
	<p>Fermer la banche avec le coté. Serrer tous les écrous.</p>
	<p>Placer les étais dans les encoches prévues à cet effet et les régler pour qu'ils appuient légèrement sur les banches. Placer l'entonnoir.</p>
	<p>Prendre le mélange sable-granulats-ciment restant. Ajouter 1 dose 1/4 d'eau et mélanger. Le mélange doit être homogène ! Attention : vous avez 5 minutes maximum pour utiliser le mélange à partir du moment où vous avez ajouté l'eau.</p>
	<p>Noter l'heure</p>
	<p>Déposer du béton à l'intérieur du coffrage tout le long des deux murs, en maintenant l'entonnoir.</p>

	<p>Bien tasser le béton de part et d'autre du treillis jusqu'au fond de la banche.</p>
	<p>Égaliser la surface</p>
	<p>Placer les épingles</p>
	<p>Enlever l'excédent de béton avec la langue de chat.</p>
	<p>Tapoter le bord des banches avec la langue de chat, pour chasser les bulles d'air.</p>
	<p>Mettre le reste du béton dans le récupérateur prévu à cet effet.</p>
	<p>Nettoyer les instruments à l'eau courante avec une éponge.</p>
	<p>Décoffrage : Temps de séchage 12 heures</p>
	<p>Dévisser les écrous Enlever délicatement les banches Opération terminée !!!</p>